


LE55F1761 – Conectando el Televisor a una red WIFI

Para enlazar su televisor a una red WIFI debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Acceda al menú SMART e ingrese en el botón de ajustes, hasta llegar a la opción donde el televisor escanea y despliega las redes WIFI disponibles.



2. Seleccione la red WIFI e ingrese la clave, puede hacerlo con el control remoto del televisor.

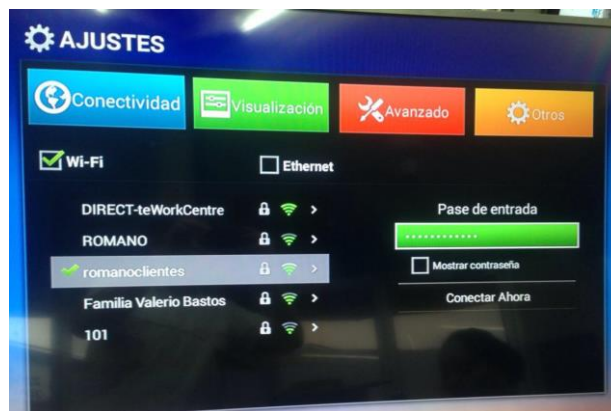

3. Si se le dificulta ingresar la clave con el control remoto, puede conectar teclado y mouse en los puertos USB que están dispuestos lateralmente en su televisor y así ingresar la clave de la red WIFI con mayor facilidad.